


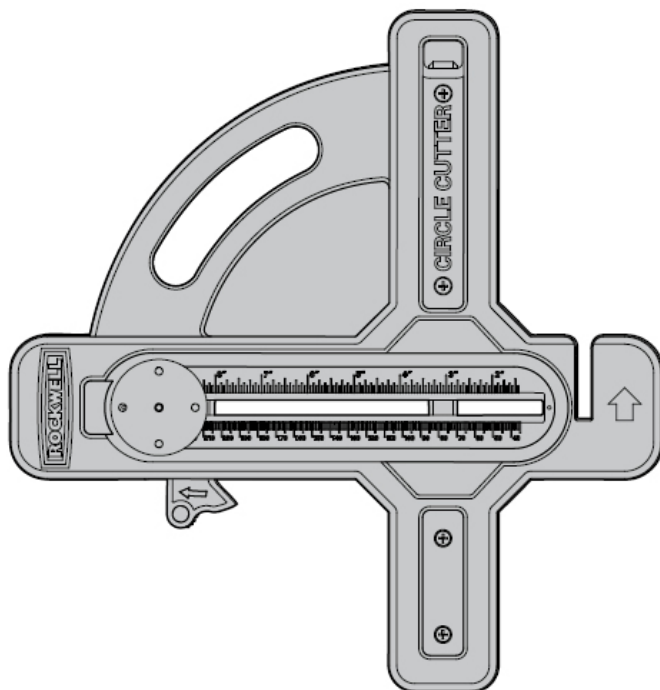

BladeRunner™

Accessories

CIRCLE CUTTER	PAGE 7	ENG
CORTADORA CIRCULAR	PAGE 9	ESP
APPAREIL DE COUPE	PAGE 12	FRE

2Years
LIMITED WARRANTY

RW9261

Thank you for purchasing a ROCKWELL power tool. We are confident that you will appreciate the quality of the product and you will be entirely satisfied with your purchase. Please read carefully the user safety and operating instructions on how to operate this product correctly within safety norms and regulations.

Gracias por su compra de un producto ROCKWELL. Estamos seguros de que apreciará la calidad del producto y de que estará completamente satisfecho con su compra. Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de operación para obtener mayor información acerca de cómo utilizar éste producto correctamente dentro de las normas y reglas de seguridad.



Merci d'avoir choisi un produit de marque ROCKWELL. Nous sommes certains que vous apprécierez la qualité de ce produit et qu'il saura vous satisfaire. Pour être renseigné sur toutes les méthodes de travail correctes et sécuritaires répondant aux normes et règlements de sécurité, veuillez lire attentivement la notice de sécurité et de fonctionnement présentée.











Visit us on the web at www.rockwelltools.com











RW9261

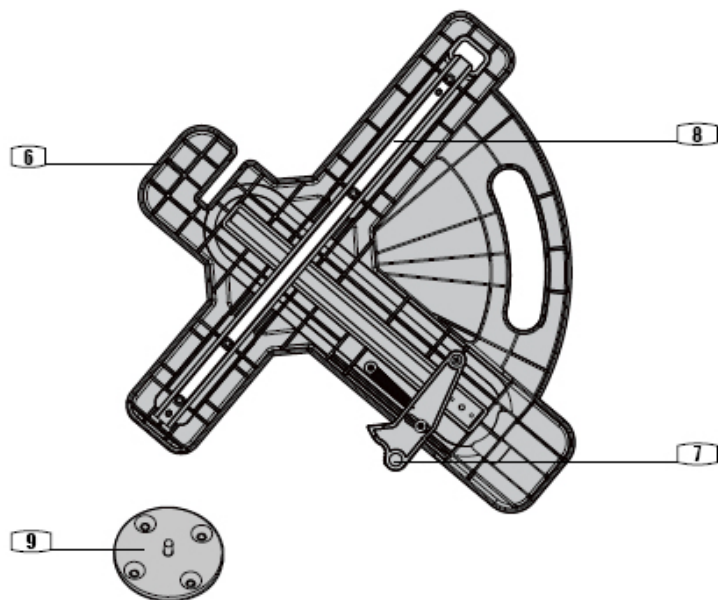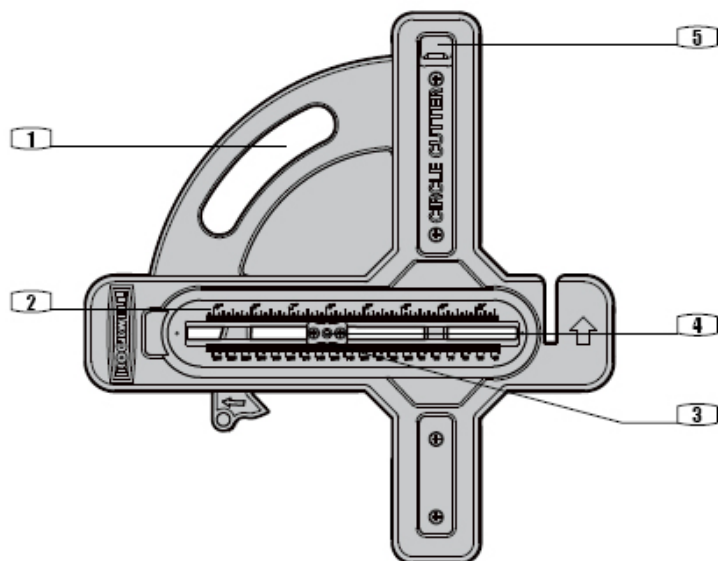


RW9261

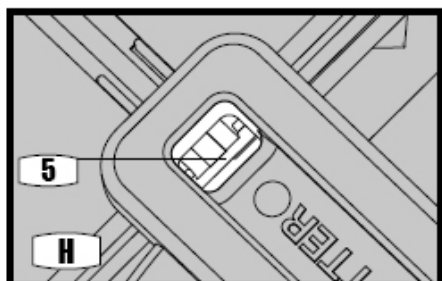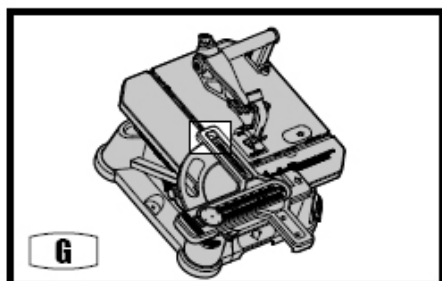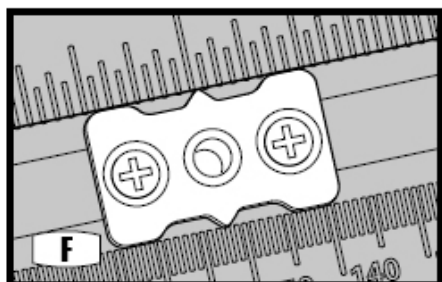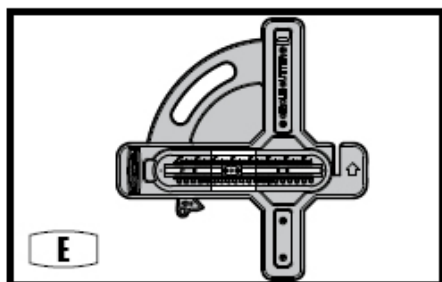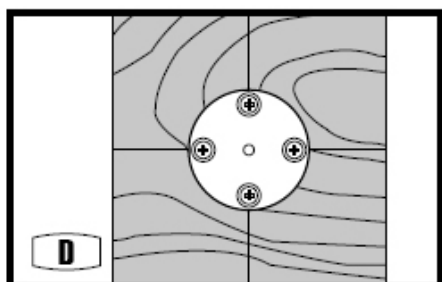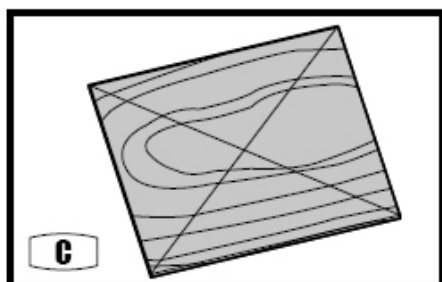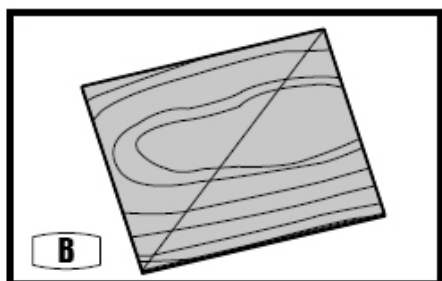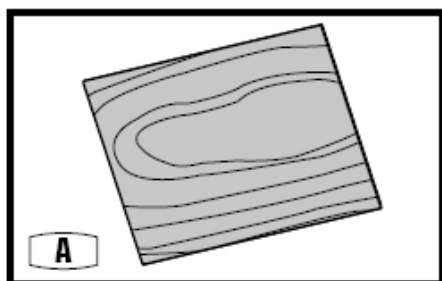

RW9261

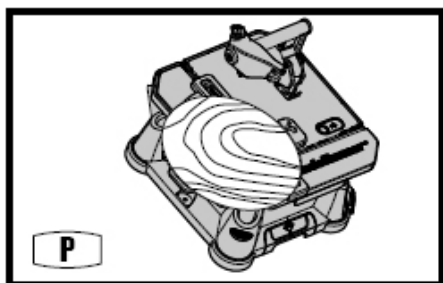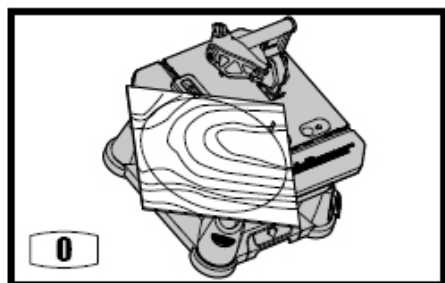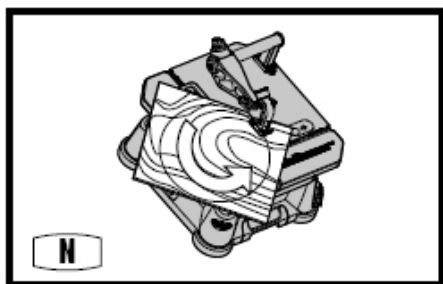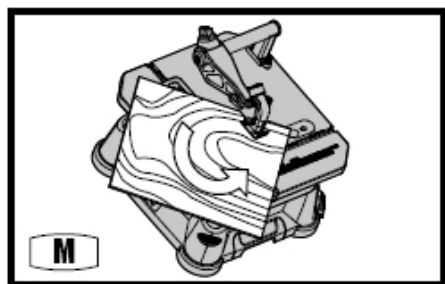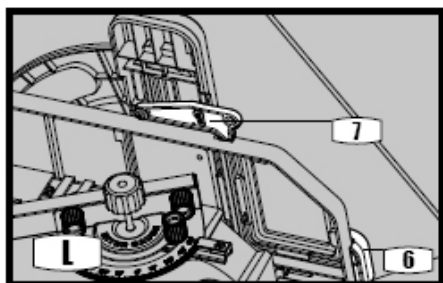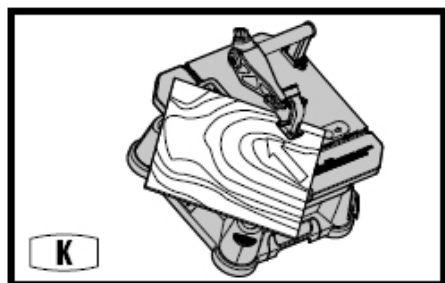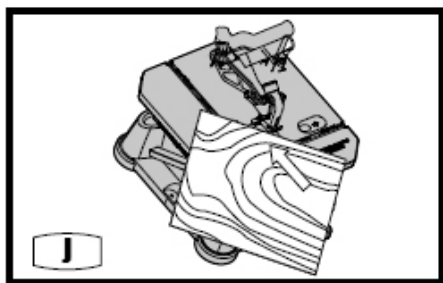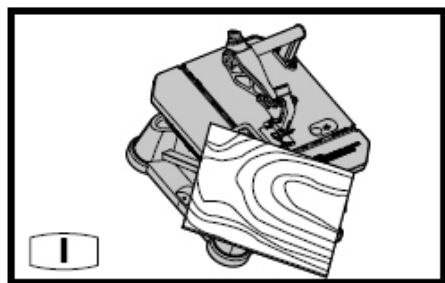

RW9261

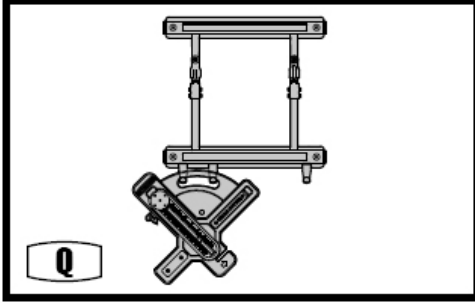

COMPONENT LIST

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | CARRY HOLE |
| 2 | SCALE FOR CUTTING RADIUS |
| 3 | INDICATOR |
| 4 | PIVOT POINT |
| 5 | ALIGNMENT WINDOW |
| 6 | STOP |
| 7 | LATCH |
| 8 | GUIDE STRIP |
| 9 | MOUNTING DISK |

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery

ACCESSORIES

Mounting disk 1
Scrolling blade 1

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

TECHNICAL DATA

Cutting diameter: 3" ~ 18"
Cutting depth in wood: 1"
Weight: 1.1lbs

OPERATING INSTRUCTIONS

 **NOTE:** Before using the tool, read the instruction book carefully, as well as the instruction book from the BladeRunner™ itself.

This Circle Cutter is used to cut a circle in wood and designed for use with BladeRunner™ only.

 **WARNING:** Read and understand all safety instructions in your BladeRunner™ instruction manual before using this or any other accessory.

UNPACKING

This product requires some assembly.

1. Carefully remove the tool and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the component list are included.
2. Inspect the tool carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
3. Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.

ASSEMBLY AND OPERATION

1. PREPARING THE BOARD

- 1) Prepare a board slightly larger than the intended circle dimension.(Fig.A)
- 2) Mark the center of the board, drawing diagonal lines.(Fig.B&C)
- 3) Align the four holes in the disk with the marked lines on the board. (Fig.D)
- 4) Attach the mounting disk using the four screws supplied

2. SETTING UP THE CIRCLE CUTTER FOR USE ON THE BladeRunner™

- 1) Adjust the center pivot on the Circle Cutter to the appropriate radius. (Fig. E)
Loosen the two screws with a Phillips screwdriver. Adjust the radius to the size required. Then, retighten the screws (Fig. F)
- 2) Partially engage the circle cutter into the front T-slot. Use the window (5) to help with the alignment. (Fig. G&H)

3. CUTTING CIRCLE

- 1) Place the board onto the Circle Cutter, insert the disc center into the pivot point. (Fig. I)
- 2) Start the machine and commence cutting in from the side. (Fig. J)

Continue cutting in the direction of the arrow, until the Circle Cutter stops on the edge of the table. (Fig. K)

Once the Circle Cutter has stopped on the table edge (6), the latch (7) on the underside will lock the Circle Cutter in position on table. (Fig. L)

3) Now rotate the work piece to continue cutting around in a circular direction. (Fig. M&N)

4) When the cut is complete, turn off the saw, remove the board and scrap piece from the Circle Cutter. (Fig. O&P) Remove the mounting disk from the back of the work piece.

4. STORING THE CIRCLE CUTTER

The carry hole on the Circle Cutter is used to hang this assessor on the Wall Mount. (Fig. Q)

NOTE: The mounting disk is easy to lose, please keep it safely stored.

Some projects may require that the alternate pivot be used or that the mounting disk be attached with glue or double-sided tape.

Always use the blade supplied with the circle cutter, or a suitable replacement scroll blade.

For accurate work, a slow feed rate is necessary, always allow the blade time to cut. In some extreme cases it may be necessary to reach the final size as a re-trim. In this situation we recommend an off cut about 1/16th to a 1/8th of an inch.

WARRANTY

LIMITED 30-DAY EXCHANGE POLICY

During the first 30 days after date of purchase, you may exchange a tool which does not work properly due to defects in materials or workmanship by returning the power tool to the retailer where it was purchased. To receive a replacement power tool, you must present a dated proof of purchase and return all original equipment packaged with the original product. The replacement power tool will be covered by the limited warranty for the balance of the two year period from the date of the original purchase.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

The manufacturer warrants that, for a period of 2 years from the date of purchase, this product shall be free of defects in materials and workmanship. We will repair or replace, at our option, this tool during the warranty period, provided that the tool is sent postage prepaid to an approved service center with all original equipment and a dated proof of purchase.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty applies only to the original purchaser at retail and is not transferable. This warranty does not apply to accessories or batteries.

This warranty does NOT cover malfunction, failure or defects due to:

- abnormal use, abuse, neglect, accidents, alteration or repairs by other than approved service centers
- normal tool wear and tear.
- rental use.

The manufacturer makes no warranties, representations or promises as to the quality or performance of its power tools other than those specifically stated in this warranty.

FOR SERVICE

Contact the toll free helpline at 866-514-7625 to be directed to an approved service center. When you send the tool for warranty service, you must also include a dated proof of purchase.

ADDITIONAL LIMITATIONS

Any implied warranty granted under state law, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to two years from the date of purchase. The manufacturer is not responsible for direct, indirect, incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow

the exclusion or limitation of incidental damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

The manufacturer declines any responsibility in

regards to civil liability arising from abusive use or not in conformity with proper use and maintenance of the machine as described in the operator's manual.

After the purchase, the manufacturer recommends proper maintenance of the machine and to read the operator's manual before using the machine.

LISTA DE PARTES

1 ORIFICIO DE TRANSPORTE

2 ESCALA PARA EL CORTE EN RADIO

3 INDICADOR

4 PUNTO DE PIVOTE

5 VENTANA DE ALINEACIÓN

6 TOPE

7 PESTILLO

8 REGLETA DE GUÍA

9 DISCO DE MONTAJE

* No todos los accesorios ilustrados o descritos se incluyen junto con el producto estándar.

ACCESSORIES

Disco de Montaje	1
Hoja dentada	1

Le recomendamos que compre todos los accesorios en la tienda donde adquirió la herramienta. Use accesorios de buena calidad una marca bien conocida. Seleccione los que más convengan al trabajo que intenta hacer. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro de corte:	3-18pulg.(75-457mm)
Profundidad de corte en madera:	1pulg.(25.4mm)
Peso:	1.1lbs(0.5kg)

INSTRUCCIONES DE USO



NOTA: Antes de usar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones y el manual de instrucciones de la BladeRunner™.

Esta cortadora de círculos se utiliza para cortar círculos en madera y está diseñada para su uso sólo con la BladeRunner™.



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad del manual de instrucciones de la BladeRunner™ antes de utilizar éste o cualquier otro accesorio.

DESEMBALAJE

Este producto requiere un ensamble.

1. Extraiga con cuidado la herramienta y cualquier accesorio de la caja. Asegúrese de que estén incluidos todos los elementos que aparecen en la lista de componentes.
2. Inspeccione con cuidado la herramienta para asegurarse de que no hayan ocurrido daños o roturas durante el envío.
3. No descarte el material de embalaje hasta que no haya inspeccionado detenidamente y utilizado correctamente la herramienta.

ENSAMBLE Y FUNCIONAMIENTO

1. PREPARACIÓN DE LA PLACA DE MADERA

- 1) Prepare una placa de madera que sea levemente más grande que la dimensión del círculo deseada.(Fig. A)
- 2) Marque el centro de la placa de madera, dibujando líneas diagonales. (Fig. B y C)

- 3) Alinee los cuatro orificios del disco con las líneas marcadas en la placa de madera. (Fig. D)
- 4) Sujete el disco de montaje utilizando los cuatro tornillos suministrados.

2. AJUSTE DE LA CORTADORA DE CÍRCULOS PARA SU USO EN LA BladeRunner™

- 1) Ajuste el pivote central de la cortadora de círculos en el radio apropiado. (Fig. E)
Afloje los dos tornillos con un destornillador Phillips. Ajuste el radio al tamaño necesario. Luego, vuelva a ajustar los tornillos. (Fig. F)
- 2) Coloque parcialmente la cortadora de círculos en la ranura en "T" frontal. Utilice la ventana (5) para facilitar la alineación. (Fig. G y H)

3. CORTE DE CÍRCULOS

- 1) Coloque la placa de madera en la cortadora de círculos e inserte el centro del disco en el punto de pivote. (Fig. I)
- 2) Arranque la máquina y comience a cortar desde la parte lateral. (Fig. J)
Continúe cortando en la dirección de la flecha hasta que la cortadora de círculos se detenga en el borde de la mesa. (Fig. K)
Una vez que la cortadora de círculos se haya detenido en el borde de la mesa (6), el pestillo (7) ubicado en la parte inferior bloqueará la cortadora de círculos en su posición en la mesa. (Fig. L)
- 3) Gire la pieza de trabajo para continuar cortando en dirección circular. (Fig. M y N)
- 4) Cuando se complete el corte, apague la sierra, extraiga la placa de madera y la pieza de desecho de la cortadora de círculos. (Fig. O y P). Extraiga el disco de montaje de la parte posterior de la pieza de trabajo.

4. ALMACENAMIENTO DE LA CORTADORA DE CÍRCULOS

El orificio de transporte de la cortadora de círculos permite colgar este accesorio en el montaje en pared. (Fig. Q)

NOTA: El disco de montaje puede perderse fácilmente. Almacénelo en un lugar seguro. Algunos proyectos pueden requerir que se utilice un pivote alternativo o que el disco de montaje se fije con adhesivo o cinta con doble cara adhesiva. Utilice siempre la hoja suministrada con la cortadora de círculos o una hoja de contornear de reemplazo adecuada.
Para un trabajo de precisión, es necesario utilizar una velocidad de alimentación lenta. Espere siempre

a que la hoja realice el corte. En algunos casos extremos, es necesario lograr el tamaño final como un recorte. En esta situación, recomendamos un sobrante de aproximadamente 1/16 a 1/8 de pulgada.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE REEMPLAZO POR 30 DÍAS

Durante los primeros 30 días luego de la fecha de compra, podrá reemplazar una herramienta que no funcione correctamente debido a defectos de material o fabricación devolviéndola a la tienda donde la haya comprado. Para recibir una herramienta de reemplazo, deberá presentar un comprobante de compra fechado y devolver todo el material de empaque original junto con el producto.

La herramienta reemplazada seguirá cubierta por una garantía limitada basada en el balance de el período de dos años desde la fecha original de la compra.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que, por el término de 2 años a partir de la fecha de compra, este producto no debe fallar por defectos de materiales o fabricación. Nosotros repararemos o reemplazaremos, a nuestra opción, esta herramienta durante el período de garantía y podríamos solicitar que envíe la herramienta, con los gastos pagados, a un centro aprobado de reparaciones con todo el equipo original y un comprobante de compra fechado.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original y no es transferible. Esta garantía no cubre los accesorios o baterías

Esta garantía NO cubre fallas, roturas o defectos debidos a:

- Uso anormal, abuso, negligencia, accidentes, alteraciones o reparaciones por otros diferentes a los centros de servicio autorizados.
- desgaste y deterioro normales
- uso como artículo de alquiler

El fabricante no ofrece ninguna otra garantía, representación o promesa con respecto a la calidad o rendimiento de sus herramientas eléctricas que no estén específicamente mencionadas en esta garantía.

PARA OBTENER SERVICIO

Llame a el numero de servicio gratis de ayuda 866 - 514 (7625) para recibir información acerca de los centros de

servicio autorizados. Al efectuar un reclamo de garantía o al enviar la herramienta para ser reparada bajo garantía, deberá incluir un comprobante de compra fechado.

LIMITACIONES ADICIONALES

Cualquier garantía definida y aprobada bajo la ley del estado, incluyendo garantía de mercadería o otro propósito particular esta limitado a dos años desde el día de la compra. El fabricante no se hace responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes incluyendo, pero sin limitación, la responsabilidad por pérdida de ingresos como consecuencia de la compra o uso de este producto. Algunos estados y provincias no permiten limitaciones con respecto a cuanto dura una garantía implícita y/o la exclusión o limitación de daños imprevistos,

por lo tanto las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

El fabricante rechaza toda responsabilidad con respecto a la responsabilidad civil emergente del uso abusivo o que no esté de acuerdo con el uso y mantenimiento adecuado de la máquina tal como se lo describe en el manual del usuario.

Luego de la compra, el fabricante recomienda el mantenimiento adecuado de la máquina y el leer el manual del usuario antes de usarla.